


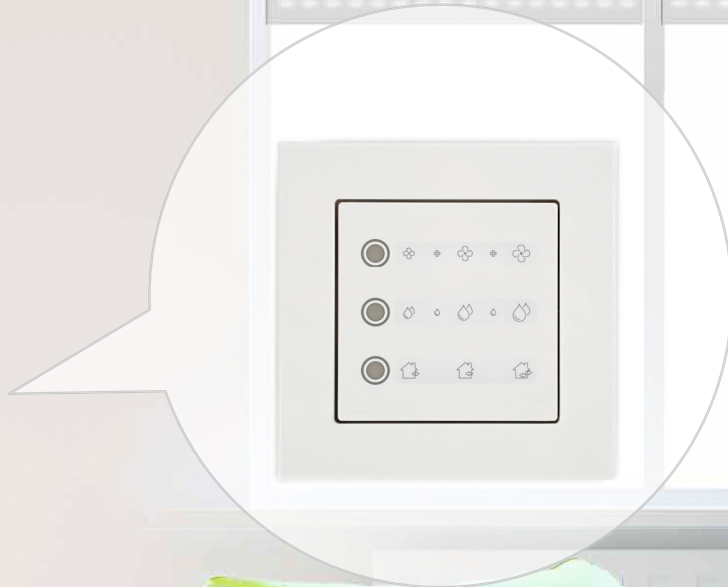

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedienelement ONE TOUCH




Bedienung - LB ONE TOUCH

Das Modell LB RK zeichnet sich nicht nur durch ein komfortables Bedienungskonzept und eine benutzerfreundliche Wartung, sondern auch durch eine einfache Installation aus. Mit dem LB ONE LED Schalter lassen sich alle wichtigen Einstellungen – wie das An- und Ausschalten, die Wahl der Leistungsstufe sowie die Wahl zwischen Lüftungs- und Wärmerückgewinnungsbetrieb oder einem Feuchtigkeitsgrad – vornehmen.

Lüftungsstufen auswählen

Bitte beachten Sie:


- ⇒ Das LB-Lüftungssystem verfügt über 5 Lüftungsstufen.
 - ⇒ Die Stufe 1 ist die Stufe, mit minimaler Luftleistung; die Stufe 5 ist die Stufe mit der maximalen Luftleistung.
1. Drücken Sie die 1. Schaltfläche [O] so oft, bis die Sie die gewünschte Lüftungsstufe ausgewählt haben. Die gewählte Stufe wird durch das jeweils aufleuchtende Symbol am Schalter angezeigt.
 2. Bei erneutem Drücken der 1. Schaltfläche [O] nachdem die Stufe 5 ausgewählt war, wird das Gerät ausgeschaltet.

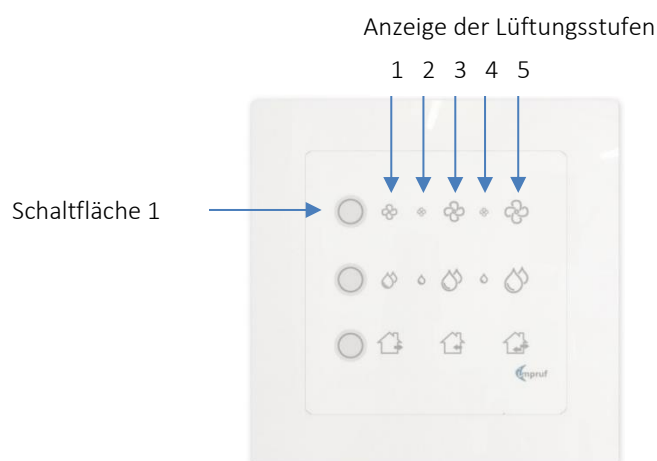

Feuchtigkeitswerte einstellen

Bitte beachten Sie:


- ⇒ Bei LB-Lüftungssystemen können verschiedene Feuchtigkeitsstufen eingestellt werden:
Stufe 1: 40% → Stufe 2: 45% → Stufe 3: 50% → Stufe 4: 55% → Stufe 5: 60%
 - ⇒ Der integrierte Feuchtigkeitssensor misst permanent die Luftfeuchtigkeit im Raum sowie im Außenbereich. Sobald die gewünschte Feuchtigkeit erreicht ist oder die Feuchtigkeit im Außenbereich höher ist als innen, schaltet der Lüfter in den Grundlüftungsmodus (Stufe 1).
1. Drücken Sie die 2. Schaltfläche so oft, bis Sie die gewünschte Feuchtigkeitsstufe ausgewählt haben. Die gewählte Stufe wird durch das jeweils aufleuchtende Symbol am Schalter angezeigt.
 2. Bei erneutem Drücken der 2. Schaltfläche [O] nachdem die Stufe 5 ausgewählt war, wird die automatische Feuchtigkeitssteuerung deaktiviert.

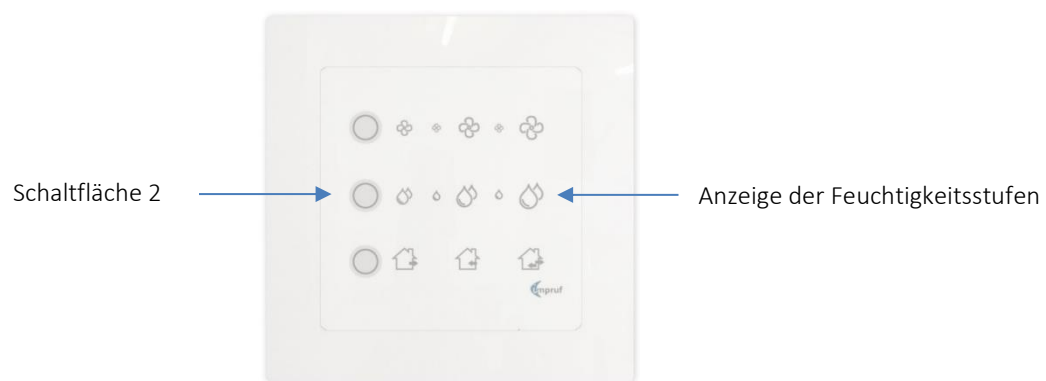

Entfeuchtungsmodus einstellen

Bitte beachten Sie:

- ⇒ Im Entfeuchtungsmodus schaltet der Lüfter ab, sobald die gewünschte Feuchtigkeitsstufe erreicht oder die Luftfeuchtigkeit im Außenbereich zu hoch ist.
- 1. Halten Sie die 2. Schaltfläche [o] für ca. 5 Sekunden gedrückt. Der Entfeuchtungsmodus ist nun aktiviert und wird durch das rote Aufleuchten der eingestellten Feuchtigkeitsstufe angezeigt.

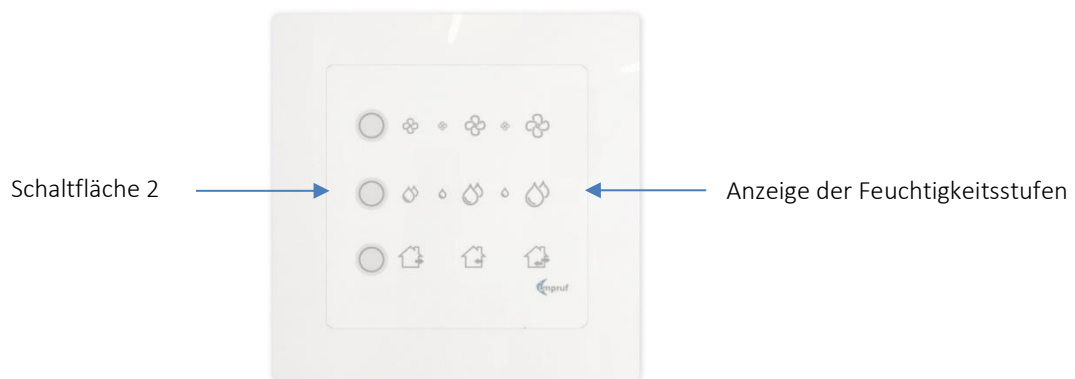

Betriebsmodus auswählen

Bitte beachten Sie:


- ⇒ Bei LB-Lüftungssystemen stehen 3 verschiedene Betriebsmodi zur Auswahl:

Abluftbetrieb: Der Lüfter sorgt (im Push-Modus) für einen dauerhaften Abluftstrom. D.h. die Luft wird permanent nach außen abgeführt. Die Wärmerückgewinnung ist deaktiviert.

Zuluftbetrieb: Der Lüfter sorgt (im Pull-Modus) für einen dauerhaften Zuluftstrom. D.h. die Luft wird permanent nach innen gefördert. Die Wärmerückgewinnung ist deaktiviert.

Regenerationsbetrieb: Der Lüfter wechselt automatisch für jeweils 70 Sekunden zwischen Zuluft und Abluft. Dank integriertem Wärmespeicher wird eine Wärmerückgewinnung von bis zu 92% erreicht.


1. Drücken Sie die 3. Schaltfläche [O] so oft, bis der gewünschte Betriebsmodus (Abluftbetrieb / Zuluftbetrieb / Regenerationsbetrieb) ausgewählt ist. Die gewählte Stufe wird durch das jeweils aufleuchtende Symbol am Schalter angezeigt.

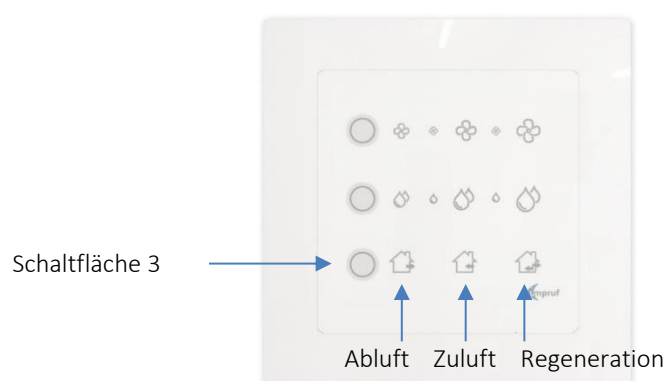

Nachtmodus

Bitte beachten Sie:


- ⇒ Wenn das Lüftungssystem in den Nachtmodus wechselt, schält der Lüfter für 2 Stunden ab anschließend geht er automatisch in die Lüftungsstufe 1, so dass die Lüftungsgeräusche auf ein minimales Maß reduziert werden.
- 1. Um den Nachtmodus zu aktivieren, halten Sie die 1. und 3. Schaltfläche [O] für ca. 5 Sekunden gedrückt. Die Schaltflächen leuchten kurz grün auf. Das Lüftungssystem befindet sich anschließend für 9 Stunden im Nachtmodus. Hierbei handelt es sich um eine Memory-Funktion, d.h. der Lüfter wechselt ab sofort jeden Tag zu der Uhrzeit in den Nachtmodus, zu der er erstmalig eingestellt wurde.
- 2. Für die Deaktivierung des Nachtmodus halten Sie noch einmal die 1. und 3. Schaltfläche [O] für 5 Sekunden gedrückt. Die Schaltflächen leuchtet kurz rot auf.

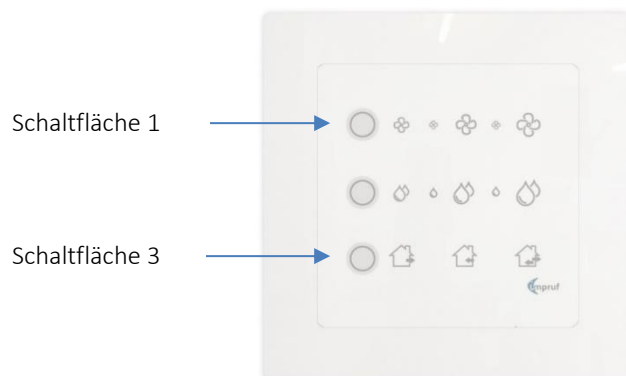

Filterwechselanzeige

Bitte beachten Sie:

- ⇒ LB-Lüftungssysteme zeigen an, wenn eine Filterreinigung bzw. ein Filterwechsel stattfinden soll.
 - ⇒ Wenn alle Symbole am Schalter permanent rot leuchten, ist eine Filterreinigung bzw. ein Filterwechsel zu prüfen.
1. Reinigen bzw. tauschen Sie den Filter gemäß der Anleitung (Wartungsdokument finden Sie im Service Portal auf unserer Seite unter service.leipfinger-bader.de/lueftungssysteme/).
 2. Halten Sie anschließend die 1. Schaltfläche für ca. 5 Sekunden gedrückt, um das Filterwechsel-Intervall zurückzusetzen.
Falls der Filter getauscht wird, bevor der notwendige Filterwechsel angezeigt wird, lässt sich das Intervall ebenfalls zurücksetzen, indem die 1. Schaltfläche [O] für 5 Sekunden gedrückt wird.

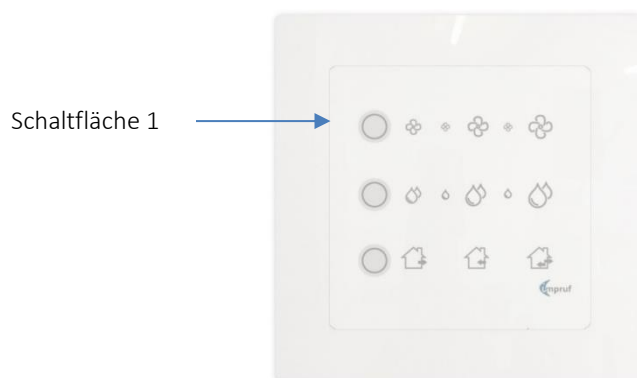


Filter können Sie über den QR Code in der Inneneinheit der LB-Lüftungsanlage oder über unser Service Portal unter service.leipfinger-bader.de/lueftungssysteme/ bestellen.

Übersichtsmodus

Bitte beachten Sie:

- ⇒ Sie haben die Möglichkeit, die den Betriebsstundenzähler sowie das Filterintervall des Lüftungssystems über einen Computer mit WLAN-Zugang abzurufen.
 - ⇒ Es darf sich immer nur ein Bedienelement im Übersichtsmodus befinden.
1. Halten Sie die 2. und 3. Schaltfläche für ca. 5 Sekunden gedrückt. Die Symbole auf dem Schalter leuchten anschließend grün.
 2. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem WLAN „Bedienfeld_Uebersicht“ und geben Sie das Passwort „novarius“ ein.
 3. Sobald Sie mit dem genannten WLAN verbunden sind, geben Sie bitte die folgende Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein: <http://192.168.4.1>
Auf der geöffneten Seite erscheint ein Login Feld, geben Sie hier als Benutzer „admin“ und als Passwort „novarius“ ein, dann erscheint die Übersicht der o. g. Informationen.
 4. Zum Beenden halten Sie noch einmal die 2. und 3. Schaltfläche [O] für 5 Sekunden gedrückt.

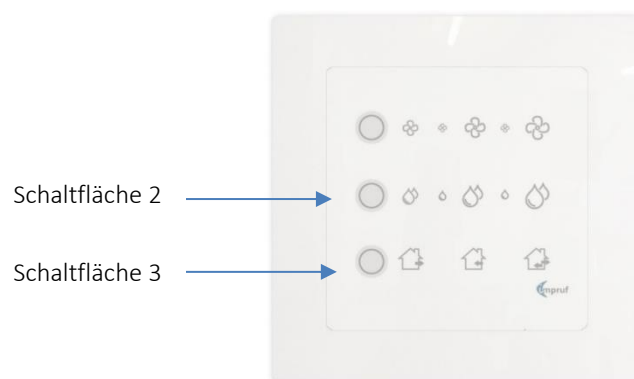

Übersicht der Tastenkombinationen des Bedienfelds und deren Funktionen

Tastenkombination	Funktion	Beschreibung
1	Filterwechselintervall Reset	Nach 90 Tage sollten die Filter des Lüfters kontrolliert werden. Dies soll vom kapazitiven Bedienfeld angezeigt werden. Durch das Betätigen der Funktion wird der Zähler der Tage auf 0 zurückgesetzt.
2	Entfeuchtung	Durch Betätigen dieser Funktion regelt das Lüftungssystem auf die eingestellte Feuchtigkeit.
1 + 2	Pairing	Diese Funktion soll das Pairing mit den Lüftern ermöglichen.
1 + 3	Nachtmodus	Wir der Nachtmodus eingeschaltet, sollen alle LED's des Bedienfelds ausgeschaltet werden. Die Lüftungsanlage geht für 2 Stunden aus. Anschließend für 7 Stunden auf die minimalste Leistung und nach insgesamt 9 Stunden wieder zur eingestellten Leistung zurück.
2 + 3	Übersicht	Der Übersichtsmodus soll die Betriebsstunden, die Stunden seit dem letzten Filterwechsel und die Stunden mit Vermieterschutz anzeigen können.