


## 1 Softwareupdate bei Steuerung oder Lüfter

### 1.1 Zugriff auf das Gerätenetzwerk

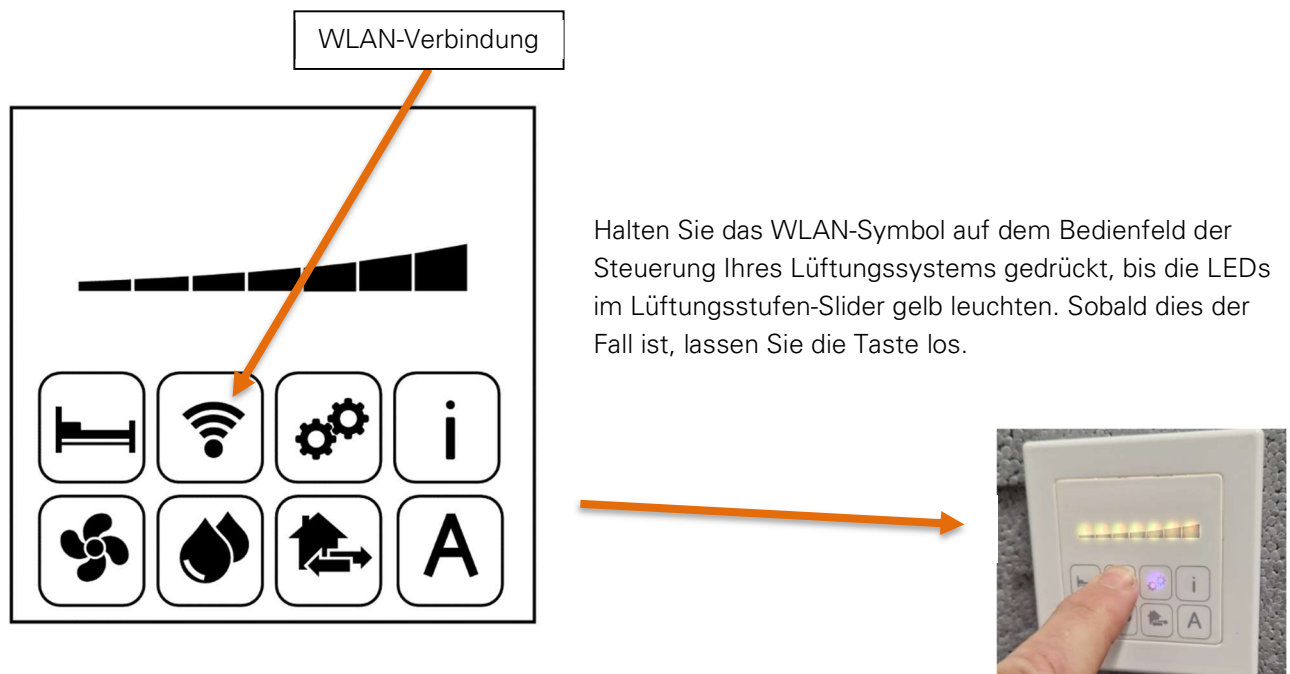


Halten Sie das WLAN-Symbol auf dem Bedienfeld der Steuerung Ihres Lüftungssystems gedrückt, bis die LEDs im Lüftungsstufen-Slider gelb leuchten. Sobald dies der Fall ist, lassen Sie die Taste los.

Die Steuerung sucht jetzt nach mobilen Endgeräten.

### 1.2 Mit dem Gerätenetzwerk verbinden

Gehen Sie auf dem mobilen Endgerät Ihrer Wahl (Smartphone, Tablet, Laptop, usw.) auf „Einstellungen“ und suchen Sie nach dem Menü für WLAN-Verbindungen. In der Übersicht mit allen WLAN-Verbindungen sollte auch ein Netzwerk mit dem Namen „**lbcontrol**“ angezeigt werden. Wählen Sie dieses aus. Ggf. müssen Sie zusätzlich noch ein Passwort eingeben (je nachdem welche Version Ihre Steuerung aktuell hat). Ab Werk lautet dieses Passwort „**lbcontrolpw**“. Wir empfehlen dieses Passwort direkt zu ändern.

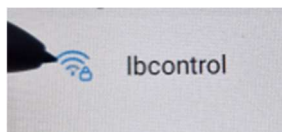


### 1.3 Aufrufen der Benutzeroberfläche

Sobald die Verbindung zum Gerätenetzwerk hergestellt wurde, können Sie auf die Weboberfläche ihrer Steuerung zugreifen. Die Oberfläche erreichen Sie manuell über Ihren Webbrowser (Chrome, Safari, Edge, usw.) indem sie in die Webadresse 10.10.0.1 in ihre Suchleiste eingeben. Achten Sie darauf diese Adresse direkt zu öffnen und nicht z.B. bei Google zu suchen. Alternativ können Sie auch folgenden QR-Code scannen um direkt zum Anmeldebildschirm zu gelangen:




### 1.4 Softwareeinstellungen öffnen

Sie sehen jetzt die Anmeldemaske und haben die Möglichkeit sich als „User“ oder „Admin“ anzumelden. Für beide Accounts ist das Passwort ab Werk „lb“. Wir empfehlen auch dieses Passwort nach dem ersten Login zu ändern, falls noch nicht geschehen. Klappen Sie jetzt per Klick jetzt das Menü oben links die Übersicht aus und wählen Sie die Option „Firmware verteilen“. In der Übersicht die sich öffnet, sehen Sie die Aktuellen Versionen Ihrer Steuerung, sowie Ihrer Geräte.

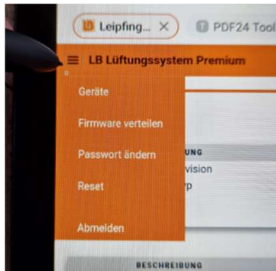

### 1.5 Software aktualisieren

Die Übersicht in der Sie sich befinden enthält den Button „Firmware hochladen“. Per Klick auf diesen, öffnet sich die Aufforderung eine Datei hochzuladen. Diese erhalten Sie auf der <https://service.leipfinger-bader.de/lueftungssystem-premium/> Seite, auf der Sie auch diese Anleitung heruntergeladen haben. Klicken Sie jetzt auf Datei Auswählen und anschließend auf das von Ihnen heruntergeladene Softwareupdate. Sobald die Datei erfolgreich hochgeladen wurde, wählen sie „OK“.

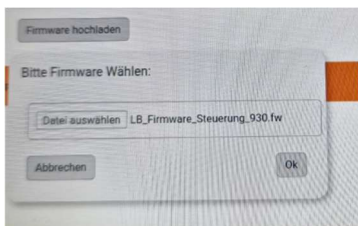

Das Fenster schließt sich und der Fortschritt wird durch einen Balken angezeigt. Ist der Upload abgeschlossen, sollte die Version Ihrer Steuerung innerhalb von 30 Minuten die Nummer der neuen Version anzeigen. Beim Update der Lüfter-Firmware, kann dies länger (in Einzelfällen bis zu 24 Stunden) dauern. Im Rahmen eines Lüfter-Firmware Updates kann es auch sein, dass einzelne Lüfter für 20 Sekunden auf die höchste Stufe schalten um sich neu zu kalibrieren. Dies ist normal. Sie haben jetzt erfolgreich Ihre Steuerungs-Software, bzw. Lüfter Firmware aktualisiert.